

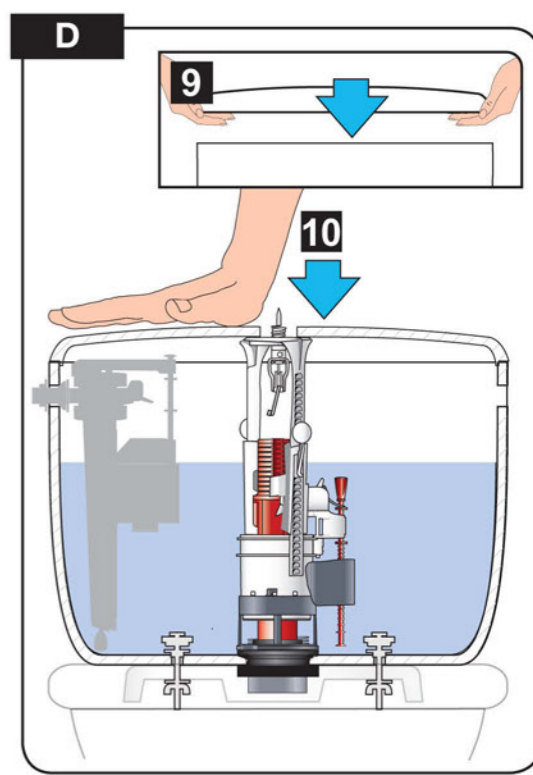
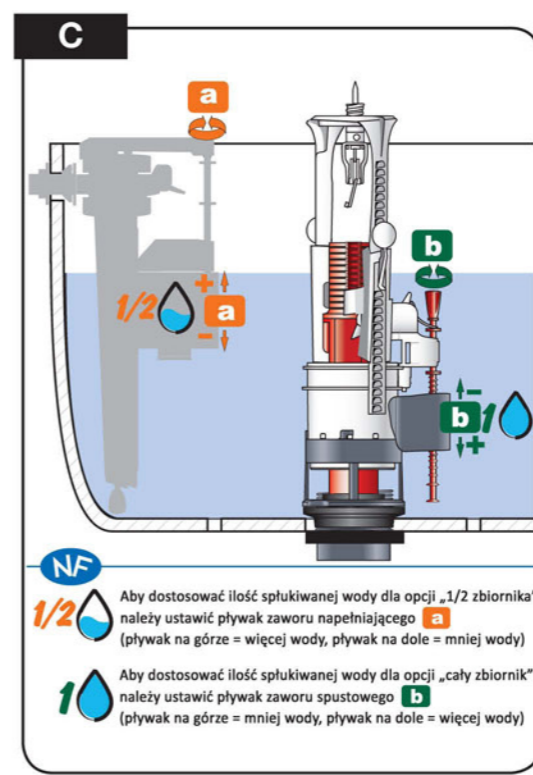


PRO (MVB3)

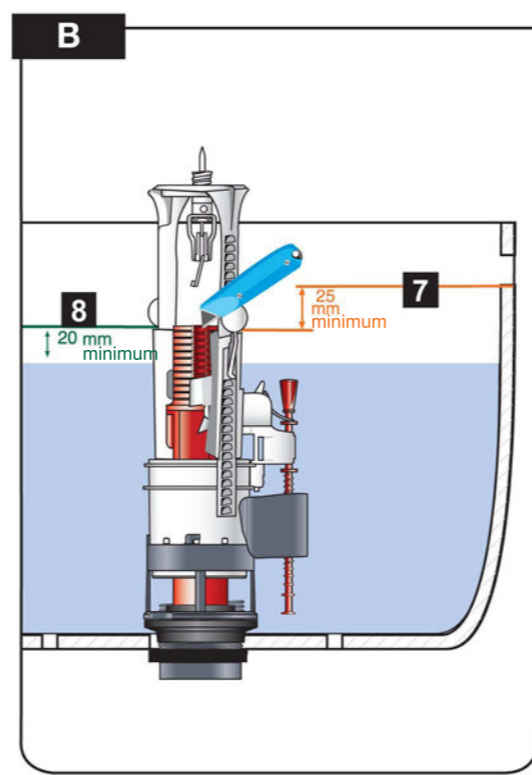

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
P.P.U.H. Wojciech Tycner
ul. Wojska Polskiego 6B
39-300 Mielec
www.tycner.com.pl

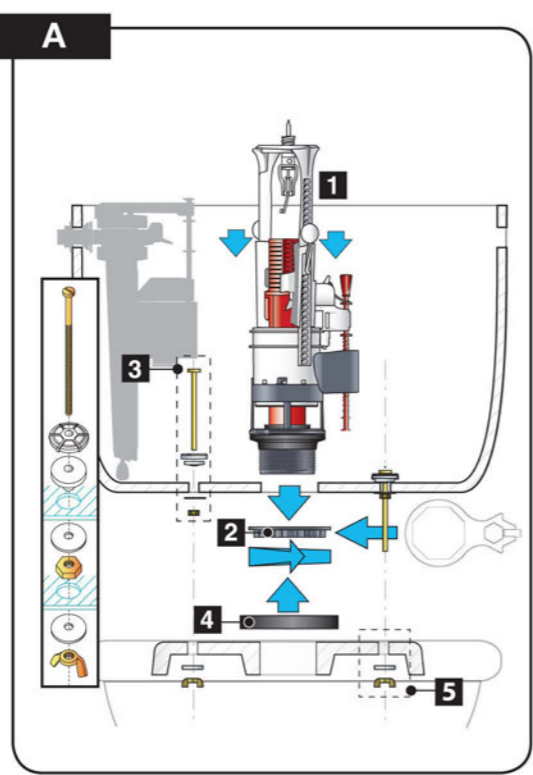

NF
1/2 Aby dostosować ilość sputkiwanej wody dla opcji „1/2 zbiornika” należy ustawić pływak zaworu napełniającego **a** (pływak na górze = więcej wody, pływak na dole = mniej wody)
1 Aby dostosować ilość sputkiwanej wody dla opcji „cały zbiornik” należy ustawić pływak zaworu spustowego **b** (pływak na górze = mniej wody, pływak na dole = więcej wody)

